

VORTEXGEAR

# Type Q Type D

使用手冊



## 产品功能说明

1. 按 FN + 左 Windows key= 锁住两个Windows keys。
2. 按 FN + 右 Windows key = 解锁双 2 Windows keys。
3. 按 FN + Scrk = 切换到6 keys (原始设定为N key无冲)。
4. 按 FN+ Delete= 恢复原厂设定。
5. 按下 FN + F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12  
= 上一首 / 播放-暂停 / 下一首 / 静音 / 调低音量 / 调高音量


## 切换操作系统

1. Windows: FN + Q
2. Mac: FN + W  
Windows键与ALT键互换。F1~F12 功能键请参照Mac键盘，F3及F4需自行设定
3. Linux: Fn + E  
Caps lock键与左Ctrl键互换


## 备注

1. 原厂设定的出厂值是N Key全无冲，当切换到6 Key无冲时LED指示灯会闪烁三次,再次切换到N Key时LED指示灯闪烁一次。
2. 按 FN + Delete : 按压 FN + Delete三秒后LED 会闪烁三次。

# Type Q

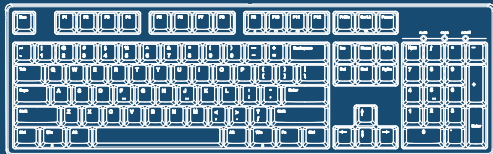

# Type D

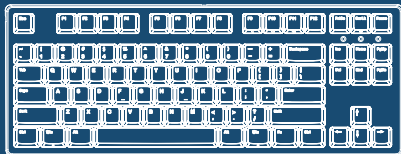

北京擎鼎科技有限责任公司  
地址：北京市密云区华冠大厦414  
电话：010-61091991 [www.mitomk.com](http://www.mitomk.com)



## 保修服务卡

感谢您对本产品的信任与支持，我们将竭诚为您提供满意的服务，请勿擅自涂改本保修服务卡并妥善保管，以维护您的合法权益。如需服务或者任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。

| 购买日期 |  | 购买地点 |  |
|------|--|------|--|
|      |  |      |  |
|      |  |      |  |
|      |  |      |  |

以下原因导致的问题和损坏不属于质保范围

- (1) 意外使用、误用、操作不当而导致的问题和损坏不属于质保范围。
- (2) 任何未授权的维修、改装和拆卸而导致的问题和损坏不属于质保范围。我们将对您返回的问题产品进行鉴定，上述情况导致的问题和损坏，均不予免费维修。